



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО  
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ФИЗИЧЕСКИМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ**

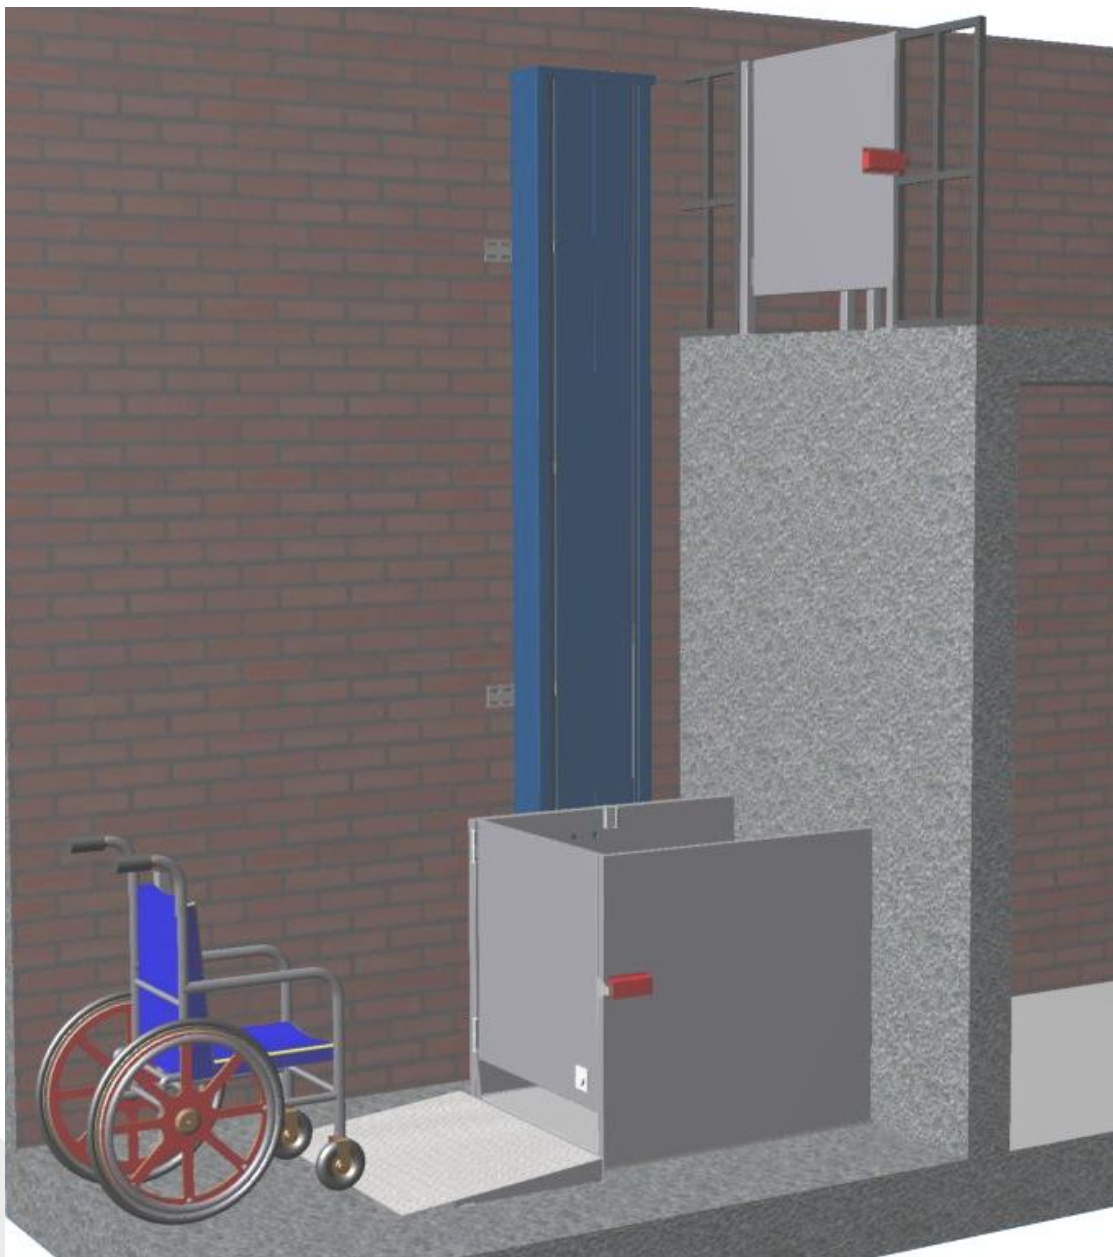

## Общая информация

Гидравлическая система вертикальной транспортировки людей с ограниченными физическими возможностями **VERTIPLAT** разработана для вертикальной транспортировки людей с ограниченными физическими возможностями в инвалидных колясках – с сопровождающим лицом или без – и рассчитана на грузоподъемность до 300 кг.

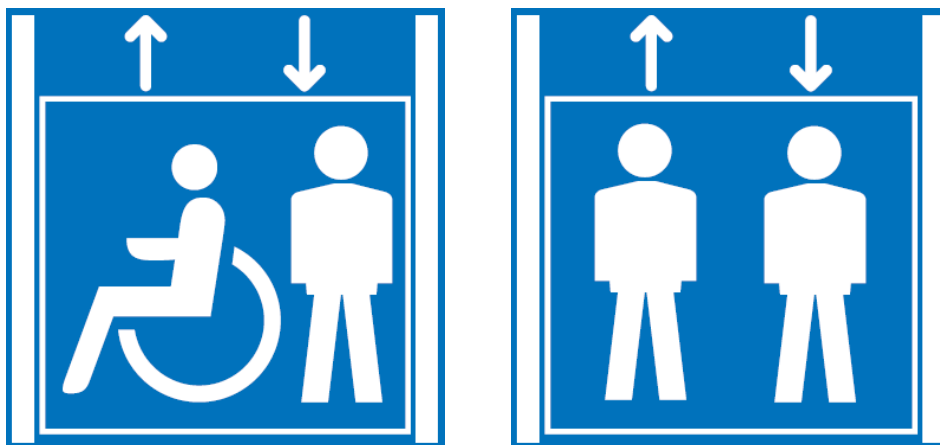

Размеры платформы не должны быть меньше установленных: ширина - 800 мм и длина 1000 мм.

Допускается установка **VERTIPLAT** без закрытой шахты. Так же возможна установка в закрытой или частично закрытой шахте, характеристики которой должны соответствовать требованиям, указанным в разделе 5.2.1.2 директивы EN 81.

Выходы платформы оборудованы полуавтоматическими дверями или турникетами с ручной системой открывания/закрывания. Двери открываются вручную и фиксируются в открытом положении при помощи электромагнитов. Когда пассажир заходит на платформу и нажимает кнопку подъема, магнит прекращает удерживать дверь, которая автоматически закрывается и запирается на электромагнитный замок. На каждом этаже устанавливаются двери с аналогичной дверям платформы системой открывания/закрывания.

Нижняя часть платформы оснащена чувствительной поверхностью, которая обеспечивает остановку кабины в случае возникновения какого-либо препятствия. Движение платформы не осуществляется, если какая-либо из дверей платформы или этажных площадок находится в открытом положении.

Во избежание несчастных случаев, движение платформы осуществляется только при условии удержания в нажатом состоянии кнопки приказа в кабине.

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Встаньте напротив платформы, нажмите и удерживайте кнопку вызова для прибытия платформы на этаж.
2. Вручную откройте дверь платформы (или турникет) и зафиксируйте её в открытом положении при помощи электромагнита.
3. Зайдите на платформу (в случае использования инвалидного кресла, поставьте его колеса на тормоз).

4. Возьмите пульт управления и нажмите кнопку требуемого этажа, дверь закроется и зафиксируется при помощи электромагнита.
5. Удерживайте в нажатом состоянии кнопку с номером этажа, на который Вы хотите попасть. **ВНИМАНИЕ:** Платформа оборудована системой разрешения движения при удержании кнопки, что значит, что для перемещения на выбранный этаж необходимо постоянно удерживать кнопку в нажатом состоянии.
6. По прибытии на требуемый этаж, платформа останавливается автоматически и замок прекращает удерживать дверь. Теперь Вы можете открыть дверь, которая зафиксируется в открытом положении при помощи магнита на этажной площадке.
7. Чтобы закрыть дверь, нажмите кнопку вызова на этаже.

**ВНИМАНИЕ:** Запрещается пользование платформой в чрезвычайных ситуациях: пожар, наводнение, землетрясение и т.п. Пользование кнопкой ручного управления эвакуацией, ключом контроллера и рычагом ручного управления подъёмом разрешено только людям, имеющим соответствующее образование, и обслуживающему персоналу специализированной организации.

***В случае неисправной работы нажмите кнопку Emergency Stop.***

***Немедленно свяжитесь с обслуживающей организацией.***

***В случае чрезвычайного положения звоните в пожарную службу.***